



Klipsch
STREAM


RW-1
WIRELESS SPEAKER

TABLE OF CONTENTS


2	-	INSIDE
3	-	CONTROLS
4	-	POWER ON / STANDBY
5-6	-	BACK PANEL
7-8	-	DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY
9-10	-	CONNECTIONS - WIFI NETWORK
11	-	DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY
12	-	CONNECTIONS - 3.5MM AUXILIARY - INPUT
13	-	HOW TO USE CONNECT
14	-	WIRELESS MULTI ROOM SYSTEM
15	-	FACTORY RESET
16	-	POWER CONSUMPTION DISCLOSURE

INSIDE

CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录

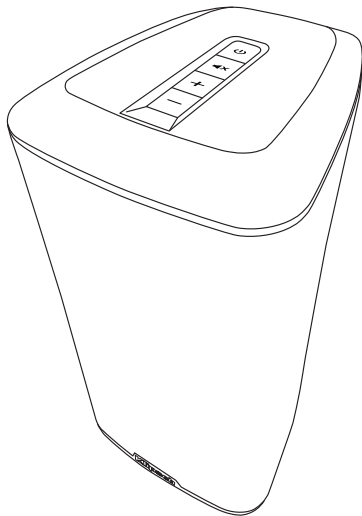

Wireless Speaker

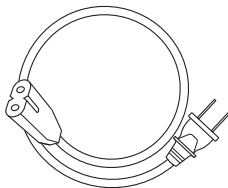

Power Cord

Wireless Speaker


Haut-parleur sans fil
Altavoz inalámbrico
Drahtloser Lautsprecher
Altoparlante wireless
Caixa acústica sem fio
无线扬声器

DC Power Cord

Cordon d'alimentation c.c.
Cordón de alimentación de CC
Gleichstromkabel
Cavo di alimentazione CC
Cabo de alimentação de CC
直流电源线

CONTROLS

CONTRÔLES • CONTROLES • STEUERUNG • CONTROLLI • CONTROLES • 控制

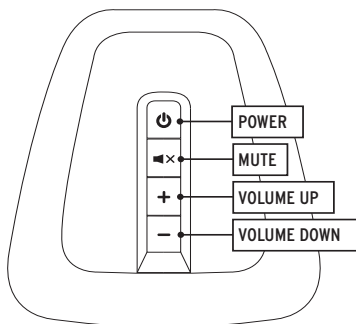

When first connected to power, all top buttons will light up and then dim. While playing content all buttons will remain fully lit. When Mute is activated the Mute button will pulse. When the unit is in standby mode the Power button will be lit.

Lors du premier raccordement à l'alimentation, tous les boutons supérieurs s'allument puis s'atténuent. Lors de la lecture de contenu, tous les boutons restent pleinement allumés. Lorsque le mode Sourdine est activé, le bouton Sourdine pulse. Lorsque l'appareil est en mode de veille, le bouton d'alimentation est allumé.

Cuando el dispositivo se enciende, todos los botones de arriba se encienden y luego se atenúan. Mientras se está reproduciendo sonido, todos los botones se mantienen completamente encendidos. Cuando se activa el silenciador, el botón de silenciador (Mute) oscila. Cuando la unidad está en modalidad de espera, el botón de alimentación (Power) se mantiene encendido.

Beim ersten Anschluss ans Stromnetz leuchten alle oberen Tasten auf und werden dann wieder dunkel. Bei der Wiedergabe bleiben alle Tasten voll beleuchtet. Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, blinkt die Stummschaltetaste. Wenn sich die Einheit im Standby-Modus befindet, ist die Ein/Aus-Taste beleuchtet.


Quando si accende inizialmente l'altoparlante, tutti i pulsanti superiori si accendono e quindi la loro luminosità si attenua. Quando si riproducono contenuti, tutti i pulsanti rimangono illuminati alla massima intensità. Quando la funzione disattivazione audio è operante, il pulsante Disattivazione audio lampeggia. Quando l'apparecchio è in modalità di standby, il pulsante Acceso/Spento è illuminato.

Todos os botões superiores acendem e depois diminuem de intensidade quando a unidade é conectada pela primeira vez à rede elétrica. Durante a reprodução de conteúdo, todos os botões permanecem totalmente acesos. Quando a função de desativar o áudio é ativada, o botão correspondente pisca. Quando a unidade está no modo de espera, o botão liga/desliga fica aceso.

开始连接电源时，所有顶部的按钮会发亮然后转暗。播放时所有的按钮会保持发亮。启动静音功能时静音按钮会闪。设备待机时电源按钮会亮。


POWER ON / STANDBY

MISE SOUS TENSION / VEILLE • ENCENDIDO / EN ESPERA • EIN / STANDBY • ACCESO / STANDBY • LIGADO / ESPERA • 接通电源 / 待机

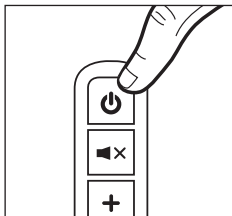

PRESS ONCE TO POWER ON

APPUYER UNE FOIS POUR METTRE SOUS TENSION
OPRIMIR UNA VEZ PARA ENCENDER
ZUM EINSCHALTEN EINMAL DRÜCKEN
PREMERE UNA VOLTA PER ACCENDERE
PRESSIONE UMA VEZ PARA LIGAR
按一下接通电源

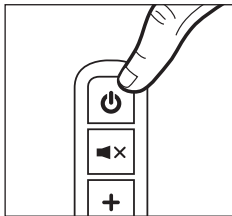


PRESS AGAIN TO ENTER STANDBY MODE

APPUYER À NOUVEAU POUR PASSER EN MODE VEILLE
OPRIMIR OTRA VEZ PARA ENTRAR A MODALIDAD EN ESPERA
FÜR STANDBY-MODUS ERNEUT DRÜCKEN
PREMERE DI NUOVO PER SELEZIONARE LA MODALITÀ DI STANDBY
PRESSIONE NOVAMENTE PARA INICIAR O MODO DE ESPERA
再按一下进入待机模式

HOLD 10 SECONDS

APPUYER PENDANT 10 SECONDES
MANTENGA OPRIMIDO DURANTE 10 SEGUNDOS
10 SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN
TENERE PREMUTO PER 10 SECONDI
MANTER PRESSIONADO POR 10 SEGUNDOS
保持 10 秒

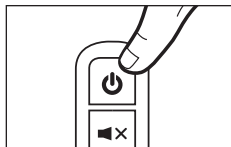


FULL STANDBY MODE

EN MODE DE VEILLE COMPLÈTE
MODALIDAD DE ESPERA TOTAL
DEN VOLLEN STANDBYMODUS ÜBER
MODALITÀ DI STANDBY COMPLETO
MODO DE ESPERA TOTAL
全待机模式

BACK PANEL

PANNEAU ARRIÈRE • PANEL TRASERO • RÜCKWAND • PANNELLO POSTERIORE • PAINEL TRASEIRO • 后面板

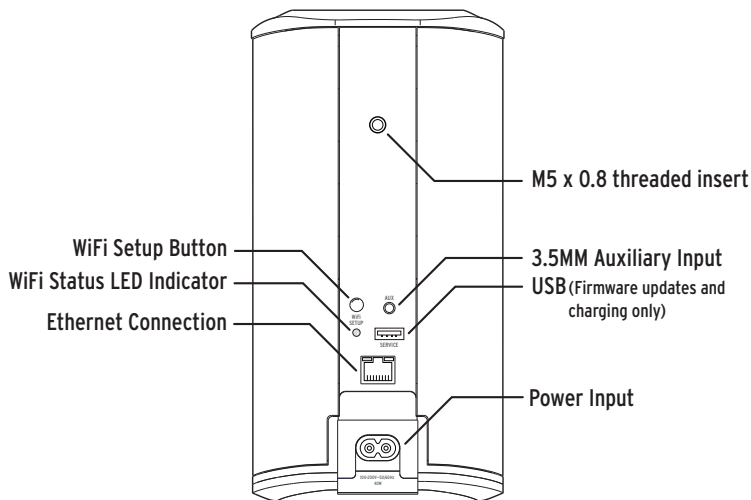

BACK PANEL

PANNEAU ARRIÈRE • PANEL TRASERO • RÜCKWAND • PANNELLO POSTERIORE • PAINEL TRASEIRO • 后面板

WiFi Setup Configuration WiFi Configuración de Wi-Fi WLAN-Setup Selettore phono/linea Configuração de WiFi Wifi 设置	WiFi Status LED Indicator Voyant indicateur de l'état du WiFi Indicador LED de estado de WiFi WLAN-Status-LED Spia LED dello stato della rete Wi-Fi LED indicador de status do sinal de WiFi WiFi状态LED指示灯	Ethernet Connection Connexion Ethernet Conexión Ethernet Ethernetverbindung Connessione Ethernet Conexão Ethernet 以太网连接	M5 x 0.8 Threaded Input Entrée filetée M5 x 0,8 Entrada roscada M5 x 0.8 M5 x 0,8 Gewinde Ingresso filettato M5 x 0,8 Entrada rosqueada M5 x 0,8 M5 x 0.8螺纹输入
---	--	--	--

3.5MM Auxiliary AUXILIAIRE 3,5mm 3.5 mm AUXILIAR 3,5-mm-AUX INGRESSO AUSILIARIO DA 3,5 mm AUXILIAR DE 3,5 MM 3.5mm 辅助电缆	USB (firmware update) USB (mise à jour du micrologiciel) USB (actualización de firmware) USB (Firmware-Update) USB (aggiornamento firmware) USB (atualização de firmware) USB (固件更新)	Power Input Prise d'alimentation Entrada de alimentación Netzanschluss Connettore di alimentazione Entrada de alimentação elétrica 电源输入口
--	---	---

DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

NETWORK AND SYSTEM REQUIREMENTS	CONFIGURATIONS DE SYSTÈME ET DE RÉSEAU REQUISES	REQUISITOS DE RED Y SISTEMA	NETZWERK- UND SYSTEMANFORDERUNGEN	REQUISITI DI RETE E DI SISTEMA	REQUISITOS DE SISTEMA E REDE	网络和系统要求
• Wi-Fi Router 802.11n or better • iOS device with version 6.0 operating system or newer OR Android Smartphone/ tablet with version 2.2 operating system or newer • The password to your home Wi-Fi network (if you have a WPS-enabled router, you don't need this)	• Router Wi-Fi 802.11n ou meilleur • appareil iOS avec système d'exploitation de version 6.0 ou plus récente OU Smartphone/ tablette Android avec système d'exploitation de version 2.2 ou plus récente • Le mot de passe du réseau Wi-Fi de votre domicile (si vous avez un routeur compatible WPS, vous n'en aurez pas besoin)	• Router Wi-Fi 802.11n o más reciente • Dispositivo iOS con sistema de operación versión 6.0 o más reciente O BIEN Teléfono inteligente o tableta Android con sistema de operación versión 2.2 o más reciente • La contraseña de la red Wi-Fi de su casa (si tiene un router WPS, no necesita esto)	• WLAN-Router 802.11n oder besser • iOS-Gerät mit Betriebssystem 6.0 oder neuer ODER Android-Smartphone/ Tablet mit Betriebs-system 2.2 oder neuer • Das Passwort für Ihr WLAN (wenn Sie einen WPS-fähigen Router haben, benötigen Sie das nicht)	• Router Wi-Fi 802.11n o superiore • Dispositivo iOS con sistema operativo versione 6.0 o successiva OPPURE Smartphone/ tablet Android con sistema operativo versione 2.2 o successiva • La password della rete Wi-Fi domestica (non necessaria se si usa un router compatibile con WPS)	• Roteador Wi-Fi 802.11n ou melhor • Dispositivo iOS com a versão 6.0 do sistema operacional ou mais recente OU Smartphone/ tablet Android com a versão 2.2 do sistema operacional ou mais recente • A senha da rede Wi-Fi doméstica (se o roteador for habilitado para WPS, não é necessária)	• Wi-Fi 路由器 802.11n 或更佳性能 • 帶有 6.0 或更新版本操作系統的 iOS 裝置或帶有 2.2 或更新版本操作系統的 Android 智能手機/平板電腦 • 您家里 Wi-Fi 網絡的密碼 (如果您擁有支持 WPS 的路由器, 則不需要此密碼)

DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY



TECHNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

CONNECT TO YOUR WIFI NETWORK

The RW-1 features DTS Play-Fi wireless multi-room streaming technology. Download the Klipsch Stream app, and listen to music from your personal library, internet streaming services like Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, and independent internet radio stations like Disney, BBC, NPR, etc.

SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

Le RW-1 est doté de la technologie de diffusion multi-pièce sans fil DTS Play-Fi. Téléchargez l'application Klipsch Stream et écoutez de la musique à partir de votre bibliothèque personnelle, des services de diffusion en ligne tels que Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, et des stations de radio en ligne indépendantes telles que Disney, BBC, NPR, etc.

CONECTE A SU RED DE WIFI

El altavoz RW-1 tiene tecnología de streaming inalámbrico multihabitación Play-Fi de DTS. Descargue la aplicación Klipsch Stream y escuche música de su biblioteca personal; sus servicios de streaming por Internet, tales como Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®; y sus emisoras de radio por Internet independientes, tales como Disney, BBC, NPR, etc.

VERBINDEN SIE IHR WLAN

Das RW-1-System bietet die drahtlose Streaming-Technologie DTS Play-Fi für mehrere Räume. Laden Sie die App Klipsch Stream herunter und hören Sie Musik aus Ihrer persönlichen Bibliothek oder über Internet-Streaming-Dienste wie Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer® und unabhängige Internet-Radiosender wie Disney, BBC, NPR, usw.

COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI

Il RW-1 presenta la tecnologia streaming multi-sala wireless DTS Play-Fi. Scarica l'app Klipsch Stream e ascolta musica dalla tua collezione personale, da servizi di streaming Internet come Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer® e da stazioni radio Internet indipendenti come Disney, BBC, NPR, ecc.

CONEXÃO À REDE WIFI


A RW-1 tem tecnologia de streaming multi-ambientes sem fio DTS Play-Fi. Baixe o aplicativo Klipsch Stream e ouça músicas de sua biblioteca pessoal, serviços de streaming da internet, como Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, e estações de rádio na internet independentes, como Disney, BBC, NPR, etc.

连接至您的WIFI 网络

RW-1 采用了 DTS Play-Fi 无线多房间串流技术。下载 Klipsch 串流应用程序，聆听源自您的个人音乐库，诸如 Tidal®、Pandora®、Spotify®、Amazon Prime Music®、iHeart Radio®、Sirius XM Radio、Deezer® 之类互联网串流服务以及类似 Disney、BBC、NPR 等独立互联网无线电台的音乐。

CONNECTIONS - WIFI NETWORK (NOTE: PLAY-FI REQUIRES USE OF AN 802.11N WIRELESS ROUTER OR BETTER)

CONNEXIONS - RÉSEAU WI-FI (REMARQUE : PLAY-FI NÉCESSITE L'UTILISATION D'UN ROUTEUR SANS FIL 802.11N OU MIEUX) • CONEXIONES - RED WI-FI (NOTA: PLAY-FI REQUIERE UN ROUTER INALÁMBRICO 802.11N O MÁS RECIENTE) • ANSCHLÜSSE - WLAN (HINWEIS: PLAY-FI ERFORDERT DIE VERWENDUNG EINES WLAN-ROUTERS NACH DER NORM 802.11N ODER BESSER) • CONNESSIONI - RETE WI-FI (NOTA: PLAY-FI RICHIEDE L'USO DI UN ROUTER WIRELESS 802.11N O SUPERIORE) • CONEXÕES - REDE WIFI (OBSERVAÇÃO: O PLAY-FI REQUER O USO DE UM ROTEADOR SEM FIO 802.11N OU MELHOR) • 连接 - WIFI 网络 备注 : PLAY-FI 需要使用 802.11N 或性能更佳的无线路由器


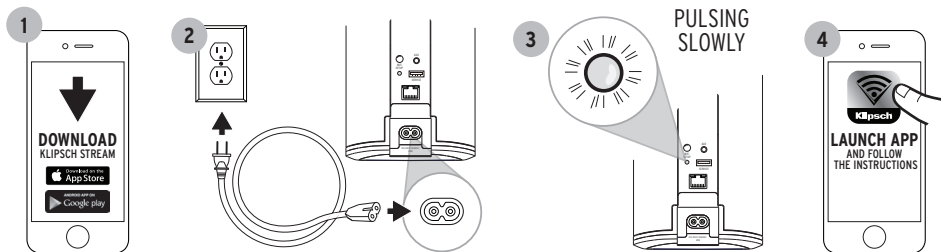


CONNECTIONS - WIFI NETWORK (NOTE: PLAY-FI REQUIRES USE OF AN 802.11N WIRELESS ROUTER OR BETTER)

CONNEXIONS - RÉSEAU WI-FI (REMARQUE : PLAY-FI NÉCESSITE L'UTILISATION D'UN ROUTEUR SANS FIL 802.11N OU MIEUX) • CONEXIONES - RED WI-FI (NOTA: PLAY-FI REQUIERE UN ROUTER INALÁMBRICO 802.11N O MÁS RECIENTE) • ANSCHLÜSSE - WLAN (HINWEIS: PLAY-FI ERFORDERT DIE VERWENDUNG EINES WLAN-ROUTERS NACH DER NORM 802.11N ODER BESSER) • CONNESSIONI - RETE WI-FI (NOTA: PLAY-FI RICHIEDE L'USO DI UN ROUTER WIRELESS 802.11N O SUPERIORE) • CONEXÕES - REDE WIFI (OBSERVAÇÃO: O PLAY-FI REQUER O USO DE UM ROTEADOR SEM FIO 802.11N OU MELHOR) • 连接 - WIFI 网络 备注 : PLAY-FI 需要使用 802.11N 或性能更佳 的无线路由器


IF

LED IS NOT PULSING
SI L'ICÔNE NE CLIGNOTE PAS
SI EL ICONO NO ESTÁ OSCILANDO
WENN SYMBOL NICHT BLINKT
SE L'ICONA NON LAMPEGGIA
SE O ÍCONE NÃO ESTIVER PULSANDO
如果图标未脉动

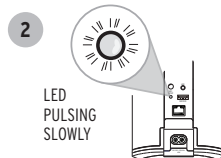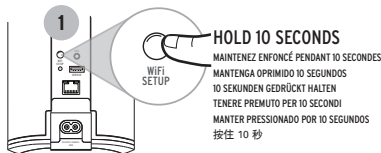

IF

YOU HAVE A WPS ROUTER
SI VOUS AVEZ UN ROUTEUR WPS
SI TIENE UN ROUTER WPS
WENN SIE EINEN WPS-ROUTER
HABEN
SE SI USA UN ROUTER WPS
SE O ROTEADOR FOR WPS
如果您拥有 WPS 路由器

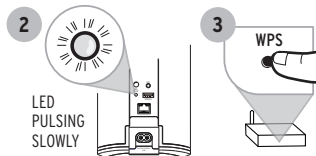

DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY

TECNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

ADD OTHER KLIPSCH STREAM WIRELESS MULTI- ROOM PRODUCTS

From the Klipsch
Stream app:

1. Choose "Settings"
2. Add "DTS Play-Fi Device"
3. Follow the instructions on your mobile device.

AJOUTER D'AUTRES PRODUITS MULTI- PIÈCES SANS FIL KLIPSCH STREAM

Dans l'application
Klipsch Stream :

1. Choisir « Settings » (Réglages)
2. Ajouter « DTS Play-Fi Device » (Appareil DTS Play-Fi)
3. Suivez les instructions sur votre appareil mobile.

AGREGUE PRODUCTOS DE STREAMING INALÁMBRICO MULTIHABITACIÓN DE KLIPSCH

En la aplicación
Klipsch Stream:

1. Escoja "Settings" (Configuraciones)
2. Agregue "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo Play-Fi de DTS)
3. Siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo móvil.

FÜGEN SIE WEITERE KLIPSCH STREAM DRAHTLOSE MEHRZIMMER- PRODUKTE HINZU

Gehen Sie in der
App Klipsch Stream
folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen)
2. Fügen Sie „DTS Play-Fi Device“ (DTS Play-Fi-Gerät) hinzu
3. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Mobilgerät.

AGGIUNGI ULTERIORI PRODOTTI WIRELESS MULTI- SALA IN STREAMING KLIPSCH

Dall'app Klipsch
Stream:

1. Scegliere "Settings" (Impostazioni).
2. Aggiungere "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo DTS Play-Fi).
3. Seguire le istruzioni sul dispositivo mobile.

ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE STREAMING SEM FIO MULTIAMBIENTES DA KLIPSCH

No aplicativo Klipsch
Stream:

1. Escolha "Settings" (Configurações).
2. Adicione "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo DTS Play-Fi).
3. Siga as instruções exibidas no dispositivo móvel.


添加其它杰士
Klipsch 无线多
房间产品

添加其他 Klipsch
无线多房间串
流扬声器：

1. 选择“设置”
2. 添加“DTS Play-Fi 装置”
3. 遵循移动装置上的说明进行操作。

CONNECTIONS - 3.5MM AUXILIARY - INPUT

CONNEXIONS - AUXILIAIRE 3,5MM • CONEXIONES - 3.5 MM AUXILIAR • ANSCHLÜSSE - 3,5-MM-AUX • CONNESSIONI - INGRESSO AUSILIARIO DA 3,5 MM • CONEXÕES - AUXILIAR DE 3,5 MM • 连接 - 3.5MM 辅助电缆

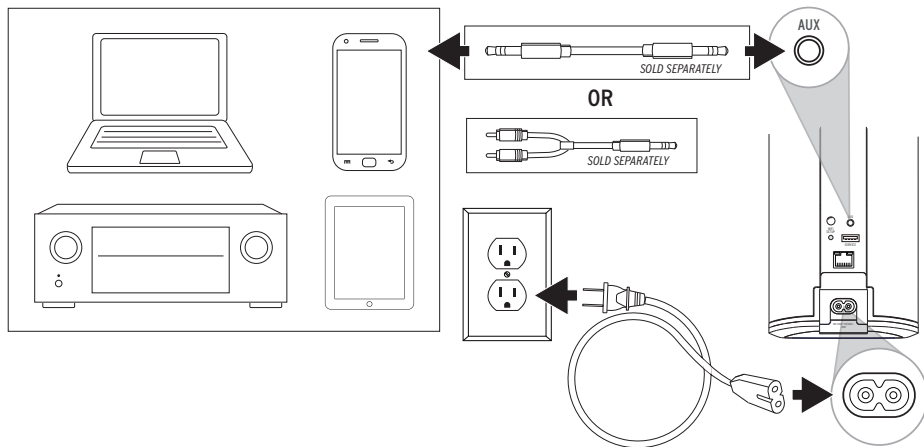

HOW TO USE CONNECT



You'll need Spotify Premium to use Connect, see details overleaf.

1. Add your new device to the same wifi network as your phone, tablet or PC (see product user instructions for details).

2. Open the Spotify app on your phone, tablet or PC, and play any song.

3. If you're using the app on a phone - tap the song image in the bottom left of the screen. For tablet and PC move to step 4.

4. Tap the Connect icon 

5. Pick your device from the list. If you can't see it, just check it's connected to the same wifi network as your phone, tablet or PC.

All done! Happy listening.

Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

WIRELESS MULTI ROOM SYSTEM

SYSTÈME MULTI-PIÈCE SANS FIL • SISTEMA INALÁMBRICO MULTIHABITACIÓN • DRAHTLOSES MEHRZIMMERSYSTEM • IMPIANTO WIRELESS MULTI-SALA • SISTEMA SEM FIO PARA VÁRIOS AMBIENTES
• 无线多房间系统

Add more Klipsch Stream Wireless Multi-Room products to your home and enjoy wireless multi-room audio.

Ajoutez d'autres produits multi-pièces sans fil Klipsch Stream à votre domicile et profitez de l'audio multi-pièce sans fil.


Agregue productos de streaming inalámbrico multihabitación de Klipsch a su hogar y disfrute del sonido inalámbrico multihabitación.

Verwenden Sie weitere Klipsch Stream drahtlose Mehrzimmerprodukte in Ihrem Heim und genießen Sie drahtloses Audio in mehreren Räumen.

Aggiungi ulteriori prodotti wireless multi-sala in streaming Klipsch al tuo impianto domestico e scopri l'audio multi-sala senza fili.


Adicione mais produtos de streaming sem fio da Klipsch à sua casa para desfrutar de áudio sem fio em vários ambientes.

添加更多的杰士KLIPSCH 串流无线多房间产品并在家里享受无线多房间音频。

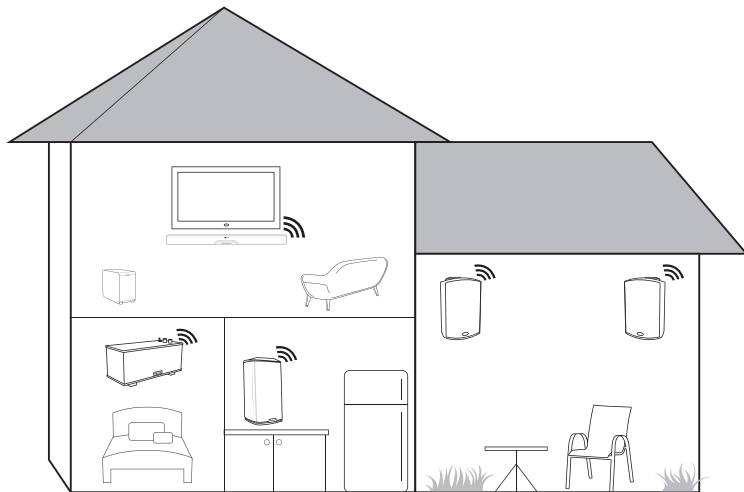

FACTORY RESET

RÉINITIALISATION • RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA • RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNG • RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA • RESTABELECIMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA • 恢复出厂设置

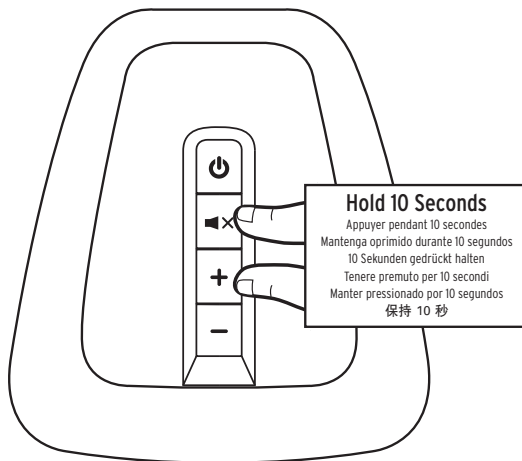

POWER CONSUMPTION DISCLOSURE

DÉCLARATION SUR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE • REVELACIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD • HINWEIS ZUM STROMVERBRAUCH • INFORMATIVA SUL CONSUMO DI POTENZA • DIVULGAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA • 功耗披露

RW-1 Wireless Speaker will automatically switch to network standby mode after 15 minutes of no activity.

After 168 hours with no activity, the RW-1 Wireless Speaker will go to full standby mode.

RW-1 Wireless Speaker passera automatiquement en mode de veille du réseau après 15 minutes d'inactivité.

Après 168 heures d'inactivité, le RW-1 Wireless Speaker passera en mode de veille complète.

El RW-1 Wireless Speaker pasa automáticamente a la modalidad de espera en red después de 15 minutos sin actividad.

Después de 168 horas sin actividad, el RW-1 Wireless Speaker pasa a la modalidad de espera total.

RW-1 Wireless Speaker wird nach 15 Minuten der Inaktivität automatisch in den Netzwerk-Standbymodus geschaltet.

Nach 168 Stunden der Inaktivität geht RW-1 Wireless Speaker in den vollen Standbymodus über.

RW-1 Wireless Speaker passa automaticamente alla modalità di standby in rete dopo 15 minuti di inattività.

O RW-1 Wireless Speaker muda automaticamente para o modo de espera de rede após 15 minutos de inatividade.

Após 168 horas de inatividade, o RW-1 Wireless Speaker passa para o modo de espera total.

在不执行操作 15 分钟之后, RW-1 Wireless Speaker 将自动切换为网络待机模式。

在不执行操作 168 小时之后, RW-1 Wireless Speaker 将切换为全待机模式。

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2016, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation.

Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Play-Fi, the Symbol and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. ©DTS, Inc. All Rights Reserved. SPOTIFY is a registered trademark of Spotify AB. Google Play is a trademark of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

V4 - 0829